



取付管土被り計算- 1

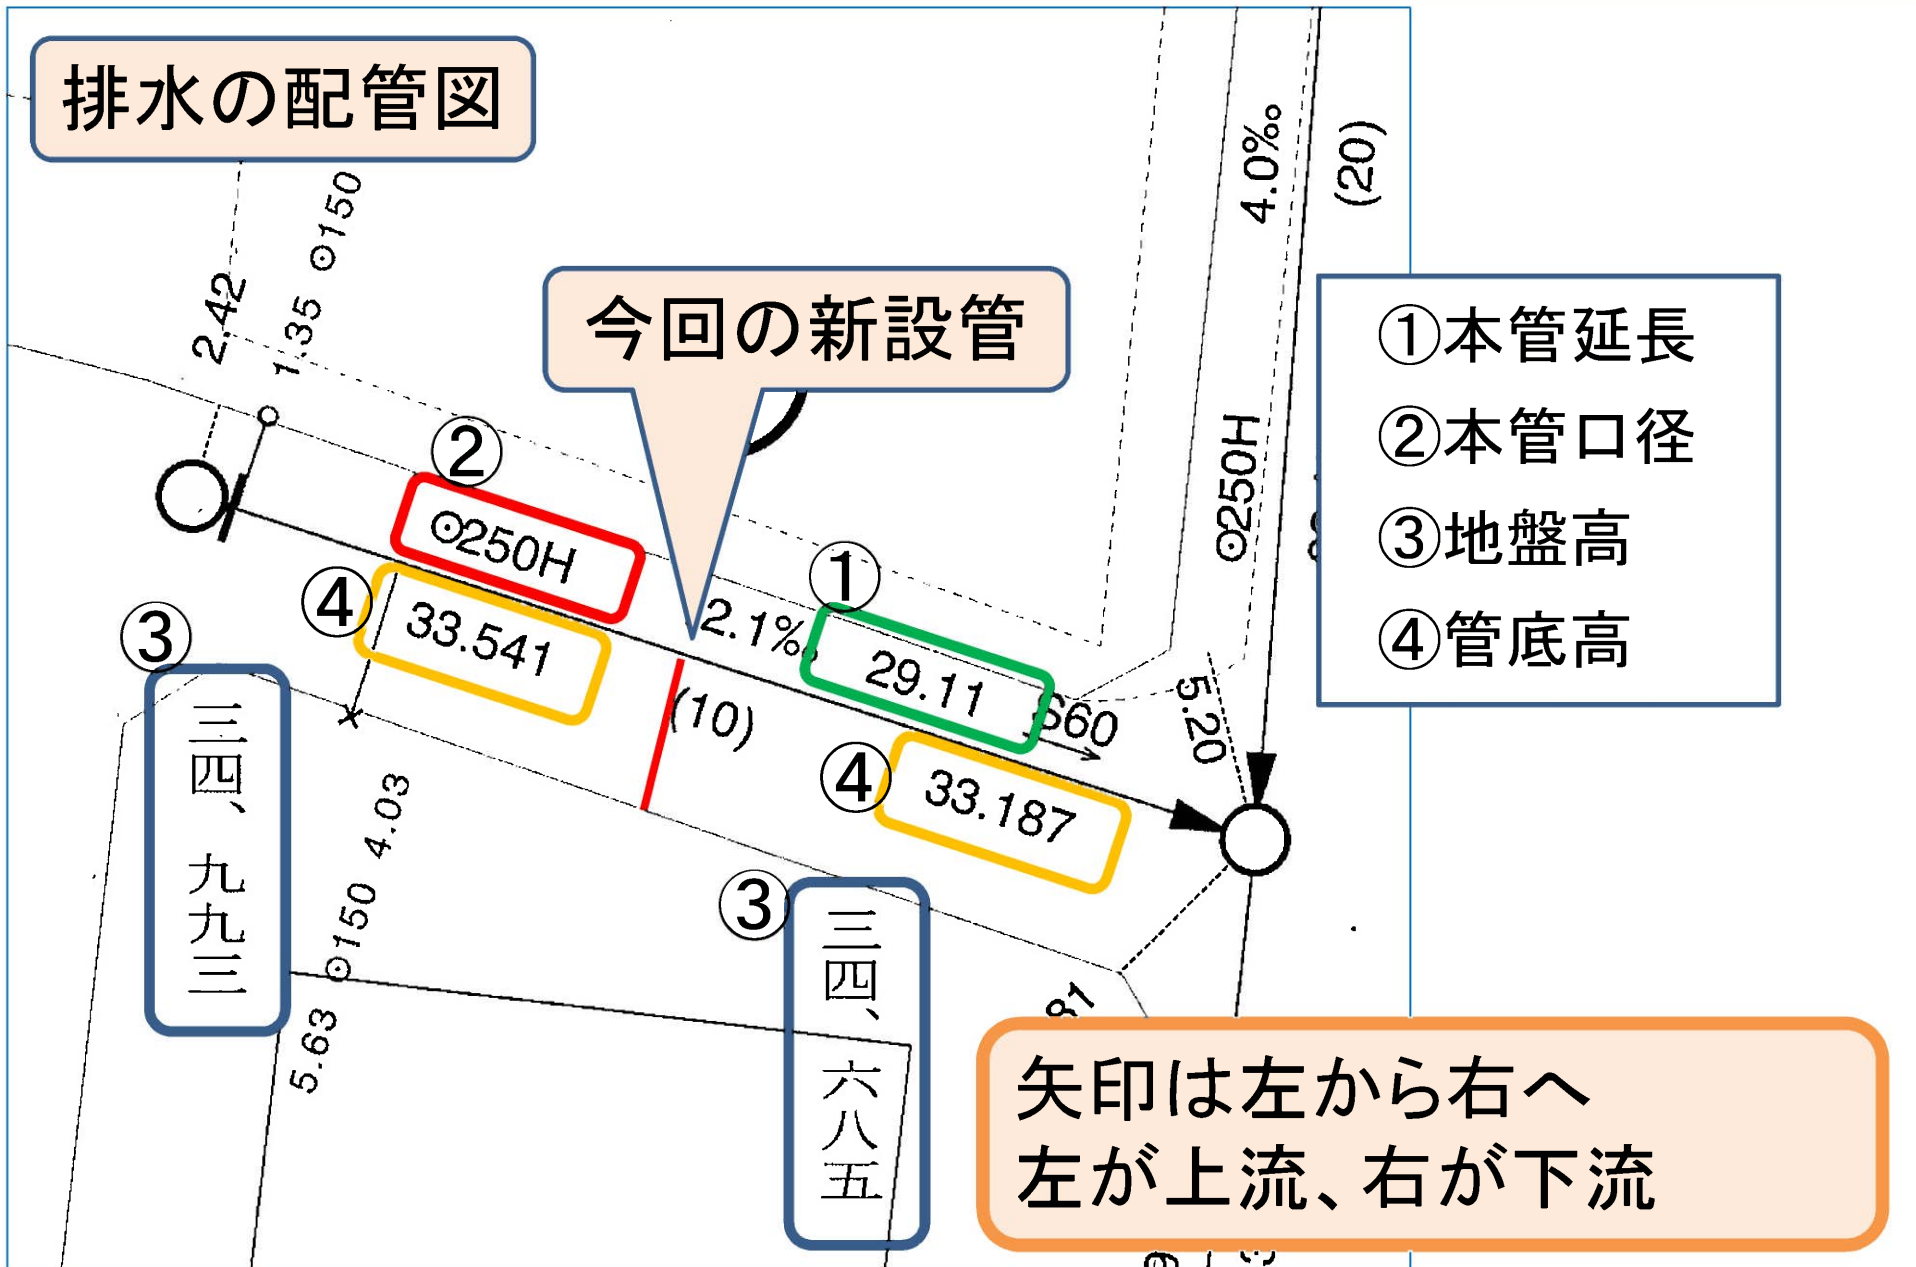

取付管土被り計算- 2

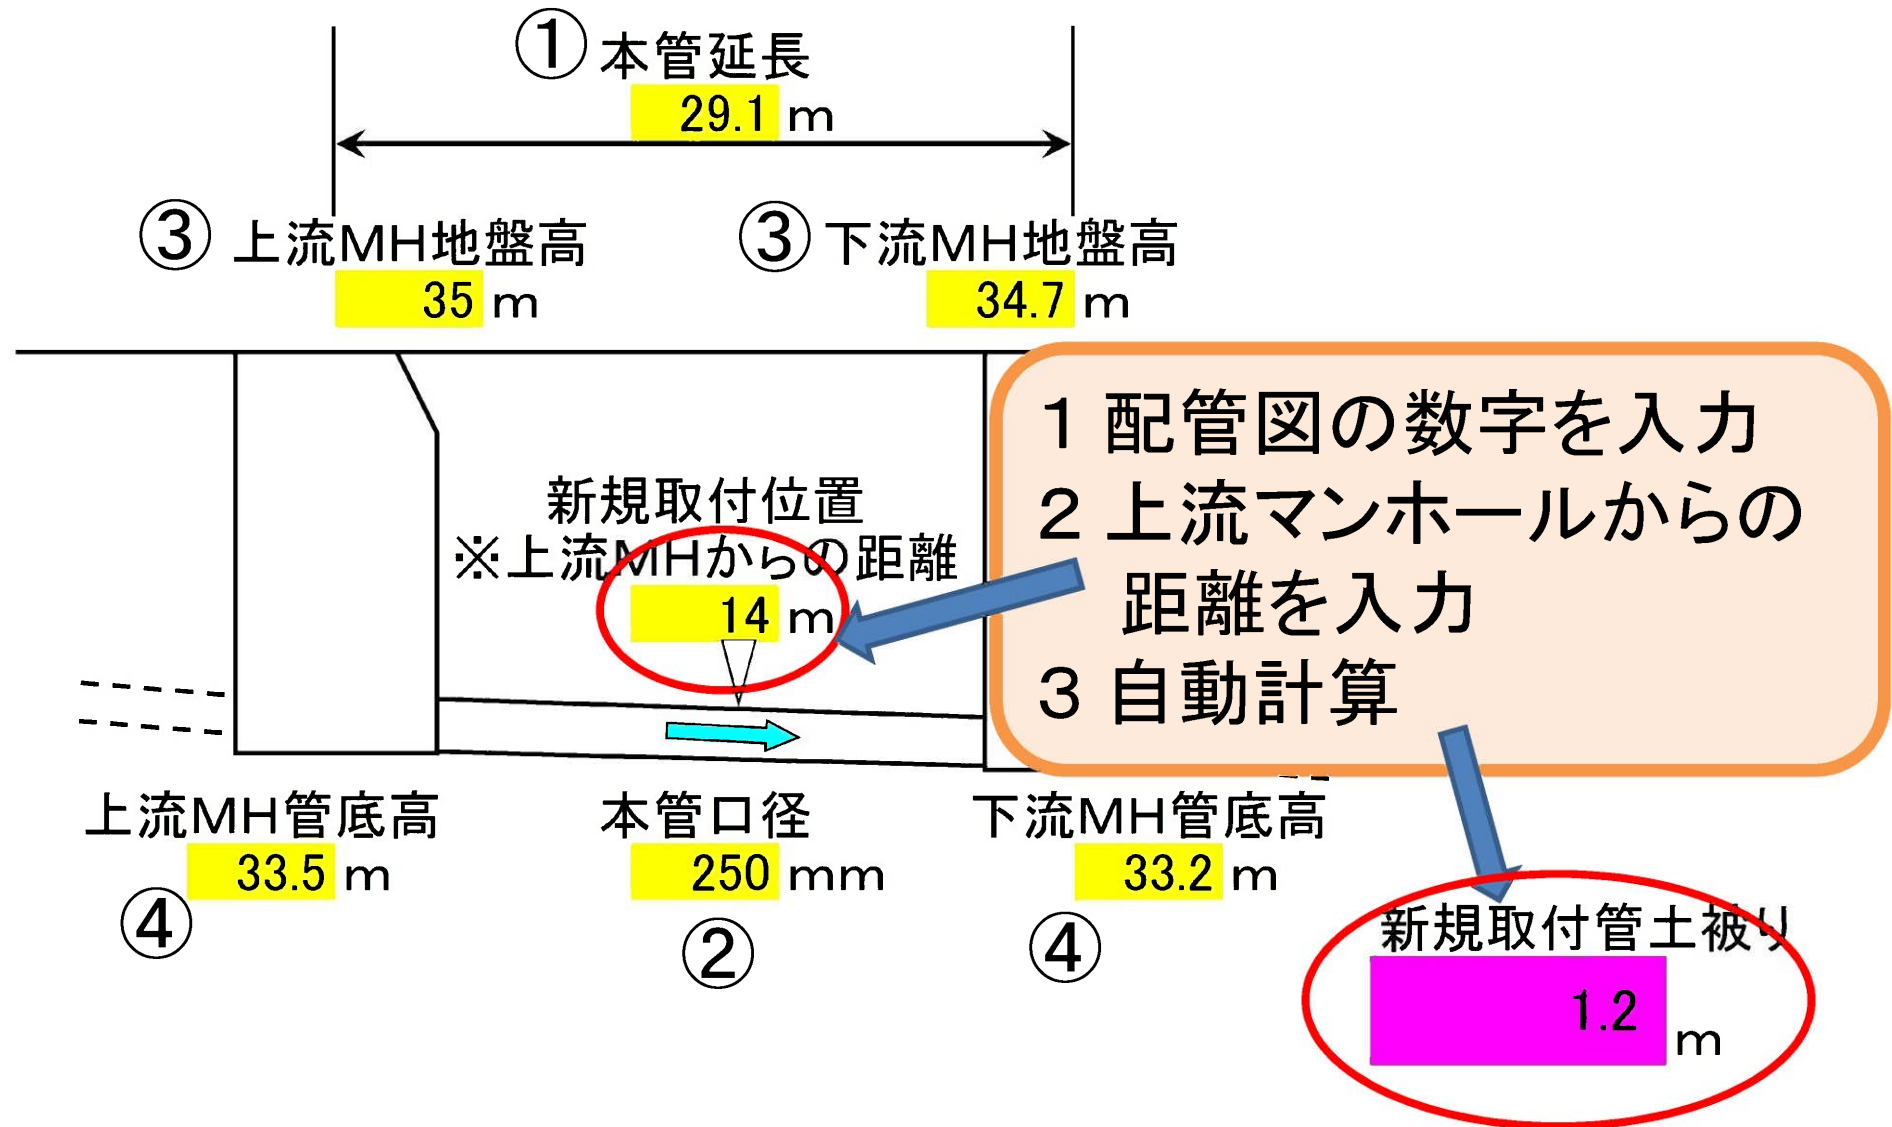

※地盤高 - 管底高 - 本管口径 = 土被り